GT-C5130S

Mobiliojo telefono Naudotojo vadovas

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos ir paslaugų teikėjo, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.
- „Bluetooth“ QD ID : B015774

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26214A
Lithuanian. 10/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

WARNING Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir su jais susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir kroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite panaudoto telefono akumuliatoriaus į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų gabenimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

CE 0168

CAUTION Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį, laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir krovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto kroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neardykite telefono – galite patirti elektros smūgį.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

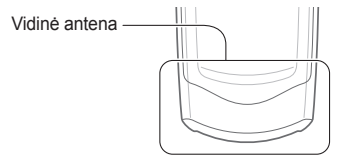

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie kroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojimą turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,743 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų naudojimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Telefono schema

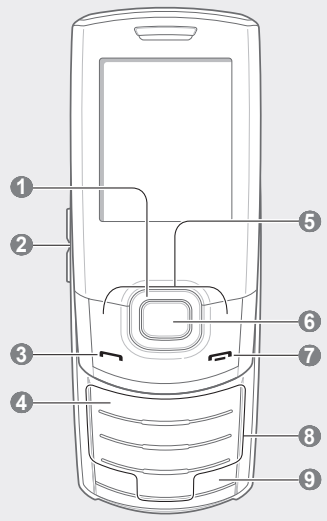

1 4 krypčių naršymo mygtukai
Laukimo režimu eikite prie vartotojo nustatytų meniu, inscenizuokite netikrą skambutį (žemyn) arba slinkite per sparčiosios prieigos meniu (kairėn / dešinėn); meniu režimu eikite per meniu parinktis
Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo iš anksto pateiktieji meniu gali skirtis
► *Inscenizuokite skambučius*

2 Garsumo mygtukas
Laukimo režimu reguliuokite mygtuko tono garsumą, siųskite SOS pranešimą
► *Suaktyvinkite ir siųskite SOS pranešimą*

3 Skambinimo mygtukas
Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį; laukimo režimu parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakytų arba gautų skambučių numeriai

4 Balso pašto paslaugos mygtukas
Laukimo režimu eikite į balso paštą (paspauskite ir laikykite nuspaudę)

5 Programiniai mygtukai
Jais atliekami ekrano apačioje nurodyti veiksmai

6 Patvirtinimo mygtukas
Laukimo režimu paleiskite interneto naršyklę; meniu režimu pasirenkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį
Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo paspaudus mygtukus gali būti atliekami skirtingi veiksmai

7 Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtukas
Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir laikykite nuspaudę); baikite pokalbį; meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą

8 Raidžių ir skaitmenų mygtukai

9 Tyliosios aplinkos mygtukas
Laukimo režimu suaktyvinkite arba išjunkite tyliąją aplinką (paspauskite ir laikykite nuspaudę)

Ekrano viršuje telefonas rodo tokius būsenos indikatorius:

Piktograma	Aprašas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Vykstantis sujungimas
	Skambučio peradresavimas suaktyvintas
	SOS pranešimo funkcija suaktyvinta
	Įjungtas signalas
	Sujungiama su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Sinchronizuota su kompiuteriu

Piktograma	Aprašas
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Nauja balso pašto žinutė
	Naujas el. laiškas
	FM radijas
	FM radijas sustabdytas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa sustabdyta
	Atminties kortelė įdėta
	Įjungta įprastinė aplinka
	Įjungta tylioji aplinka
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
12:22	Dabartinis laikas

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

1. Nuimkite akumuliatoriaus lizdo telefone dangtelį ir įkiškite SIM arba USIM kortelę.

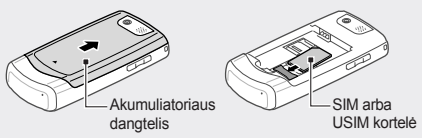

2. Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.

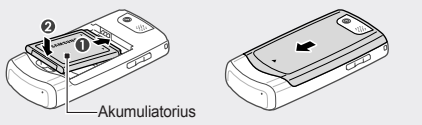

Įkraukite akumuliatorių

1. Prijunkite pateiktąjį kelioninį adapterį.
2. Baigę įkrauti, atjunkite kelioninį įkroviklį.



Į kintamosios srovės maitinimo lizdą

Neimkite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neatjungę kelioninio įkroviklio. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Įdėkite atminties kortelę (priedą)

Jūsų telefonas priima atminties korteles „microSD™“ arba „microSDHC™“ iki 8 GB (priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo).

Kompiuteriu suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Atminties kortelę formatuokite tik telefonu.

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
2. Atfiksuokite atminties kortelės dangtelį.

3. Nukelkite atminties kortelės dangtelį ir įdėkite atminties kortelę etikete į viršų.

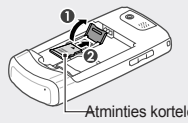

4. Uždarykite ir užfiksuokite atminties kortelės dangtelį.
5. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite jo dangtelį.

Piktogramos

	Pastaba: pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija
→	**Pagal**: parinkčių seką ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** atitinka **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)
[ ]	**Laužtiniai skliaustеliai**: telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (reiškia maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)
< >	**Kampiniai skliaustai**: funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo funkcinį mygtuką **Gerai**)

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Įveskite savo PIN kodą ir paspauskite <**Patvirt.**> (jei reikia).
3. Atsidarius sąrankos vedliui, pritaikykite savo telefoną vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Prieiga prie meniu

Kaip pasirinkti telefono meniu:

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>, kad pereitumėte į meniu režimą.

Galit tekti paspausti patvirtinimo mygtuką prieiti prie meniu režimo priklausomai nuo regiono arba paslaugos teikėjo. Kai suaktyvinta sparčiosios prieigos įrankių juosta, negalite naudoti patvirtinimo mygtuko prieiti prie meniu režimo.

2. Naudokite navigavimo mygtuką slinkti prie meniu arba parinkties.
3. Paspauskite <**Pasirinkti**>, <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką ir patvirtinkite pažymėtą parinktį.
4. Paspauskite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį; paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

- Jei einate į meniu, kuriam reikia PIN2 kodo, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pridedamą PIN2 kodą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ]. Norėdami skambučio metu matyti pašnekovo vaizdą, paspauskite <**Parinktys**> → **Vaizdo skambutis**.
3. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui paspauskite [ ].
2. Kad skambučio metu skambintojas matytų jus, paspauskite <**Rodyti mane**>.
3. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Skambėjimo tono garsumo reguliavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pereikite prie telefono profilio.

Jei naudojate tylųjį arba neprisijungimo prie tinklo profilį, jums neleidžiama sureguliuoti skambėjimo tono garsumo.

3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Skambučio sign. garsumas**.
4. Slinkite kairėn arba dešinėn nustatyti garsumo lygį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Balso garsumo reguliavimas pokalbio metu

Norėdami sureguliuoti garsumą pokalbio metu paspauskite garsumo reguliavimo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Skambėjimo tono keitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, skambučio tono negalėsite reguliuoti.

3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas** arba **Vaizdo skambučio skambėjimo tonas**.
4. Slinkite kairėn arba dešinėn į atminties vietą (jei reikia).
5. Pasirinkite skambučio signalo kategoriją → skambučio signalą.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Norėdami įjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [ ].
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie skambučio tipo.
3. Slinkite aukštyn arba žemyn prie numerio arba vardo ir pavardės.
4. Paspauskite mygtuką Patvirtinti ir peržiūrėkite skambučio informaciją arba [ ], kad surinktumėte numerį.

Sparčiosios įrankių juostos naudojimas

Kaip pridėti meniu prie sparčiosios prieigos įrankių juostos

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Šaukinių įrankių juosta**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Pasirinkite parankinių meniu.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Atidaryti** ir pasirinkite papildomus meniu (jei būtina).
5. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Kaip išjungti sparčiosios prieigos įrankių juostą

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas** → **Šaukinių įrankių juosta**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę ir **Išjungti**.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Kaip prieiti prie meniu iš sparčiosios prieigos įrankių juostos

Laukimo režimu slinkite kairėn arba dešinėn į norimą meniu, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Teksto įvedimas

Kaip pakeisti teksto įvesties režimą

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [*], jei norite T9 režimą perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo jūsų regiono galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

T9 režimas

1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį.
2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas

Spaudinėkite reikiamą skaičių ir raidžių mygtuką, kol ekrane bus rodomas norimas simbolis.

Skaitmenų režimas

Paspauskite tam tikrą skaičių ir raidžių mygtuką, kad įvestumėte reikiamą skaičių.

Simbolių režimas

Paspauskite tam tikrą skaičių ir raidžių mygtuką, kad įvestumėte reikiamą simbolį.

- Norėdami perkelti žymiklį, paspauskite navigavimo mygtuką.
- Norėdami ištrinti raides po vieną spauskite <**Valyti**>. Norėdami ištrinti visas raides paspauskite ir laikykite <**Valyti**>.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, spauskite [#].
- Norėdami įterpti skyrybos ženklus rašydami angliškai, paspauskite [**1**].

Naujo adresato įtraukimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → atminties vietą (telefonas arba SIM) → **Naujas**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti** ir atmintyje įrašykite adresatą.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Kaip siųsti teksto arba daugialypes žinutes

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą. ▶ *Įvesti tekstą*
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 4 žingsnio. Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite ties 3 žingsniu.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
4. Slinkite aukštyn ir įveskite gavėjo numerį.
5. Paspauskite mygtuką Patvirtinti, kad išsiųstumėte žinutę.

Kaip peržiūrėti teksto arba daugialypes žinutes

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamą skambutį, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio.

Norėdami atlikti inscenizuotą skambutį:

- Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę navigavimo mygtuką žemyn.
- Kai mygtukai užrakinti, paspauskite navigavimo mygtuką žemyn keturis kartus.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną. Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.

Pirmą kartą pasirinkus **Mobiliojo telefono seklys**, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Telefonų knyga**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
6. Pasirinkite adresatą.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Kai pasirenkate adresatus, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
9. Paspausdami mygtuką Patvirtinti, įrašykite gavėjus.
10. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite mygtuką Patvirtint → <**Priimti**>.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos nelaimės atveju.

SOS žinučių funkcijos įjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Paspausdami mygtuką Patvirtinti atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite adresatą.
6. kai baigiate pasirinkti adresatus, paspauskite <**Pridėti**>.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti** ir įrašykite gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
10. Paspauskite <**Įraš.**> → <**Taip**>.

Kaip siųsti SOS žinutę

1. Užrakinta klaviatūra paspauskite garsumo mygtuką keturis kartus ir siųskite SOS pranešimą iš anksto nustatytais numeriais.
   Telefonas persijungs į SOS režimą ir išsiųs iš anksto nustatytą SOS žinutę.
2. Norėdami išjungti SOS režimą paspauskite [ ].

Fotoaparato naudojimas

Kaip fotografuoti

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas** ir įjunkite fotoaparatą.
2. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspausdami patvirtinimo mygtuką nufotografuokite. Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Kaip peržiūrėti nuotraukas

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Kaip filmuoti

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas** ir įjunkite fotoaparatą.
2. Paspauskite [**1**] dukart ir įjunkite įrašymo režimą.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į filmuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką pradėkite įrašymą.
5. Paspauskite <■> norėdami sustabdyti įrašymą. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

Kaip peržiūrėti vaizdo įrašus

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo failą.

Muzikos klausymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** (**Muzikos grotuvas**).
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Garsumo reguliavimas
Valdymas	• Kairėn: peršokti atgal; perklausyti atgal (paspausti ir laikyti) • Dešinėn: peršokti atgal; perklausyti atgal (paspausti ir laikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: įvertinkite dabartinį takelį

FM radijo klausymas

1. Prie telefono prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką. Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

Pirmą kartą įjungę FM radiją, būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.

4. Valdykite FM radiją tokiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Įjunkite / išjunkite FM radiją
Garsumas	Garsumo reguliavimas
Valdymas	• Kairėn / dešinėn: sureguliuokite radijo stotis; pasirinkite išsaugotas radijo stotis (paspauskite ir laikykite) • Aukštyn / žemyn: pasirinkite radijo stotį, išsaugotą parankinių sąraše

5. Norėdami išjungti FM radiją, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-C5130S

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.29 (išdavimo vieta ir data)

Yong-Sang Park / S. Manager (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.